



Tarkistuslista SVEA SoundPanel tuplakorkeus



- Hanki kuva asennuspaikan tuuliolosuhteista. Altistuuko järjestelmä erityisille tuulikuormille esim. avoimen maaston, rannikon läheisyyteen tai sillalle asennuksen vuoksi jne.?
- Tarkista huolellisesti tässä käyttöohjeessa valitun tuotekokoonpanon kaatumisrajat.
- Älä koskaan asenna tuplakorkeita paneeleita ilman tukia.
- Muista, että järjestelmään vaikuttava tuulenpaine kasvaa neliöllisesti tuulen nopeuteen nähden.
- Varmista, että alusta on tasainen ja vakaa. Jos alusta on kalteva, myös järjestelmän kaatumisraja pienenee.
- Kiinnitä huomiota vaurioituneisiin osiin – käytä vain tarkastettua materiaalia.
- Kiristä ruuvit hyvin.
- Varmista, että kaikki aidat on kytketty yhteen.
- Käytä vain työhön tarkoitettuja työkaluja.

Tämä asennuskuvaus täydentää SVEA SoundPanelin -tuote-esitettä. Varmista, että kaikki kyseisessä asiakirjassa asetetut vaatimukset täyttyvät myös tuplakorkeiden paneelien asennuksessa.




Älä koskaan asenna tuplakorkeita paneeleja ilman tukia, koska ne voivat kaatua erittäin alhaisella kuormituksella.


Ulkomitat / Tuulirajoitus

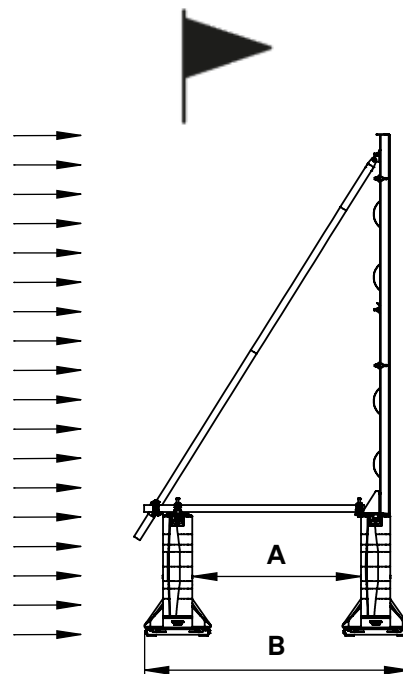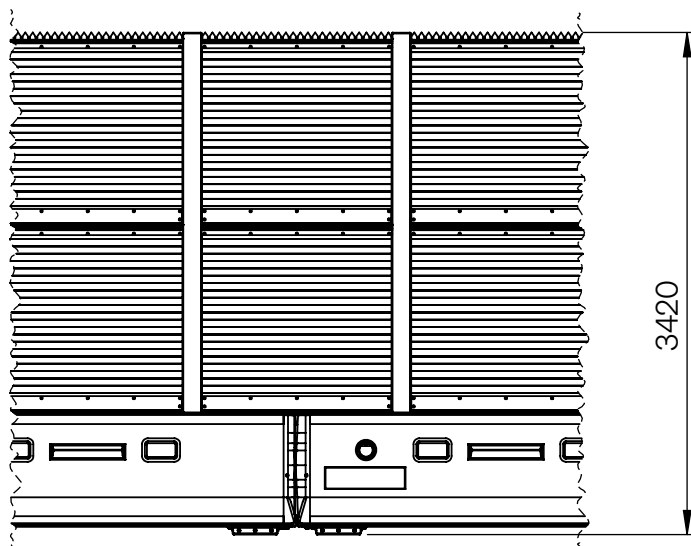

Tuulennopeus kaatuessa	A	B
20 m/s	0,35 m	1,0 m
22 m/s	0,55 m	1,2 m
24 m/s	0,75 m	1,4 m
25 m/s	0,95 m	1,6 m
27 m/s	1,15 m	1,8 m


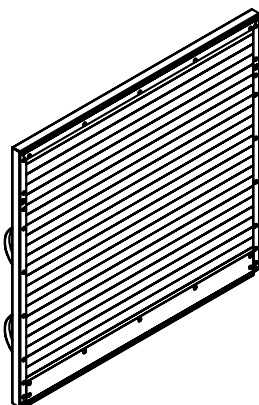


1 x 949105

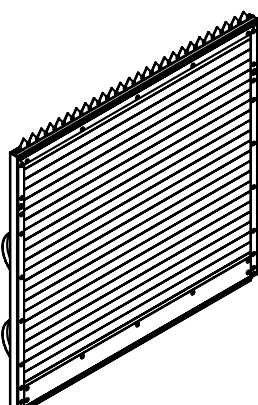


1 x 949107


Ulkomitat / Tuulirajoitus

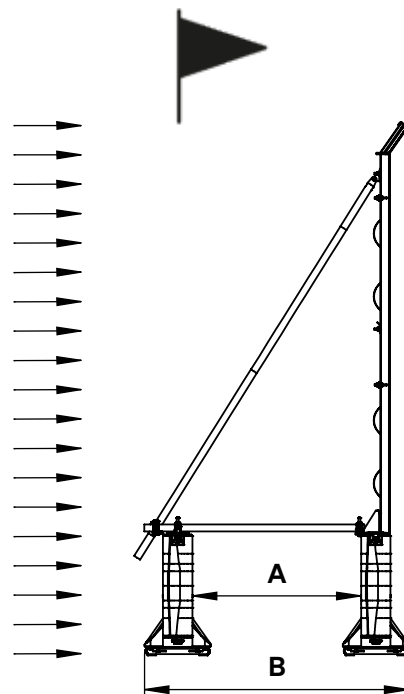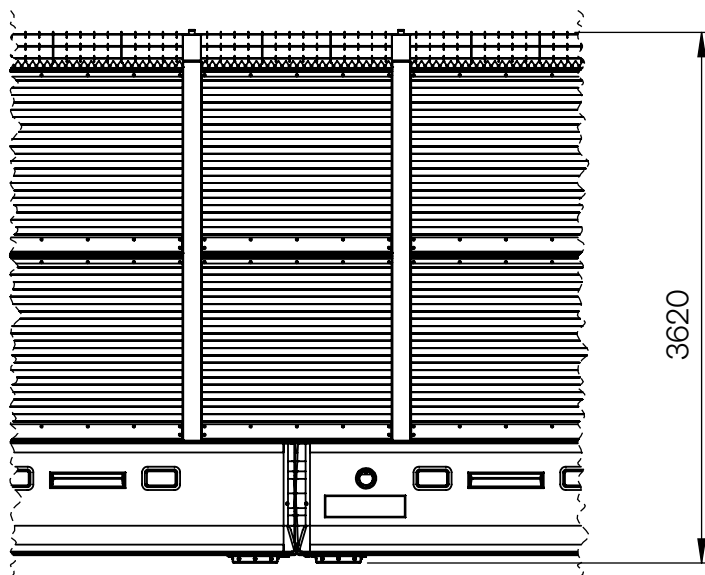


Tuulennopeus kaatuessa	A	B
20 m/s	0,35 m	1,0 m
22 m/s	0,55 m	1,2 m
24 m/s	0,75 m	1,4 m
25 m/s	0,95 m	1,6 m
27 m/s	1,15 m	1,8 m

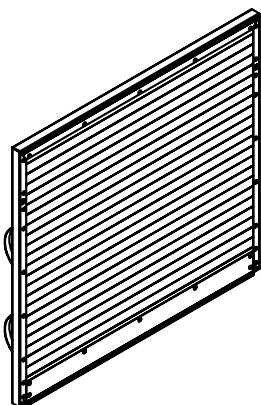

1 x 949105


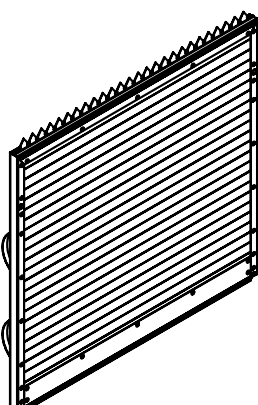


1 x 949107

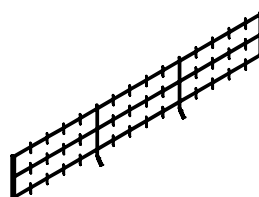


1 x 949112


Ulkomitat / Tuulirajoitus

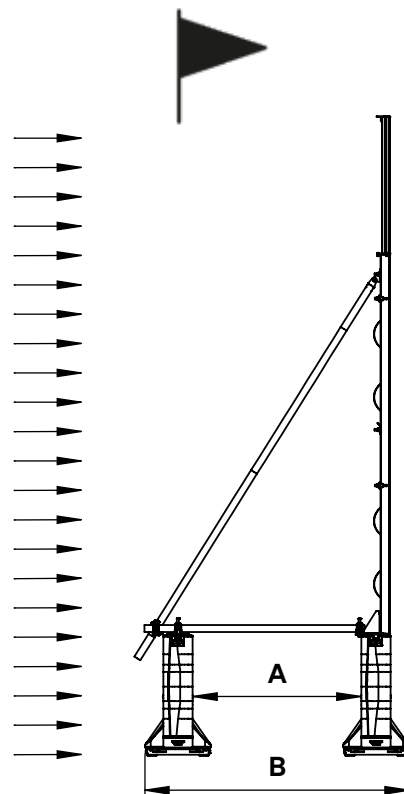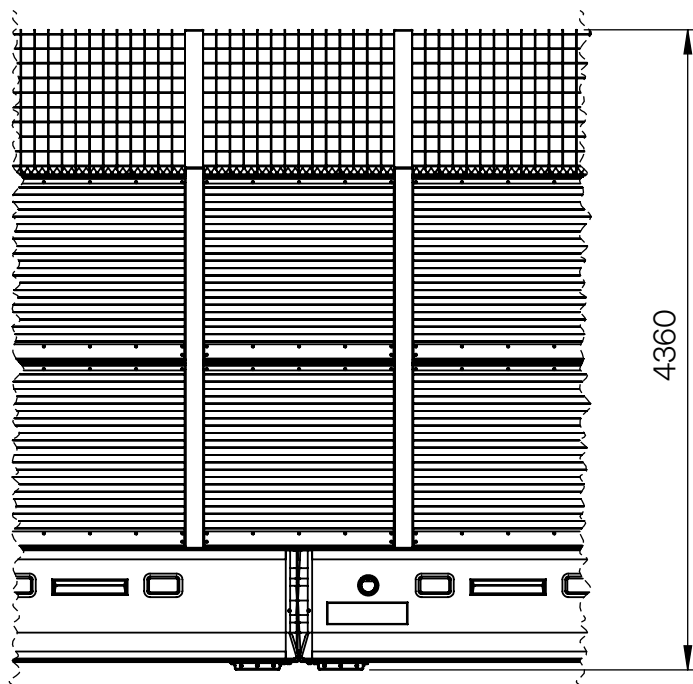


Tuulennopeus kaatuessa	A	B
19 m/s	0,35 m	1,0 m
21 m/s	0,55 m	1,2 m
22 m/s	0,75 m	1,4 m
24 m/s	0,95 m	1,6 m
26 m/s	1,15 m	1,8 m

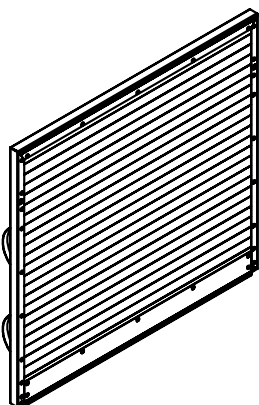

1 x 949105


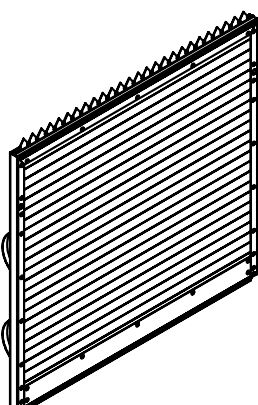


1 x 949107

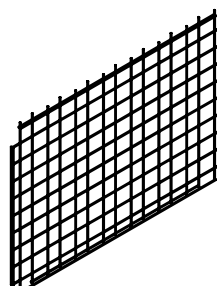


1 x 949113


Ulkomitat / Tuulirajoitus

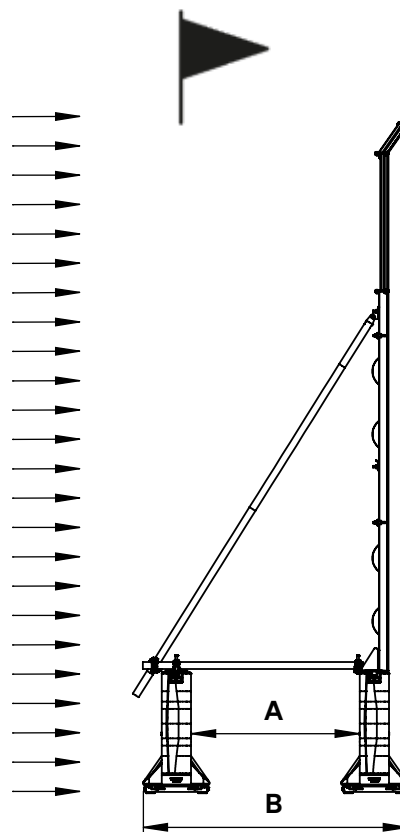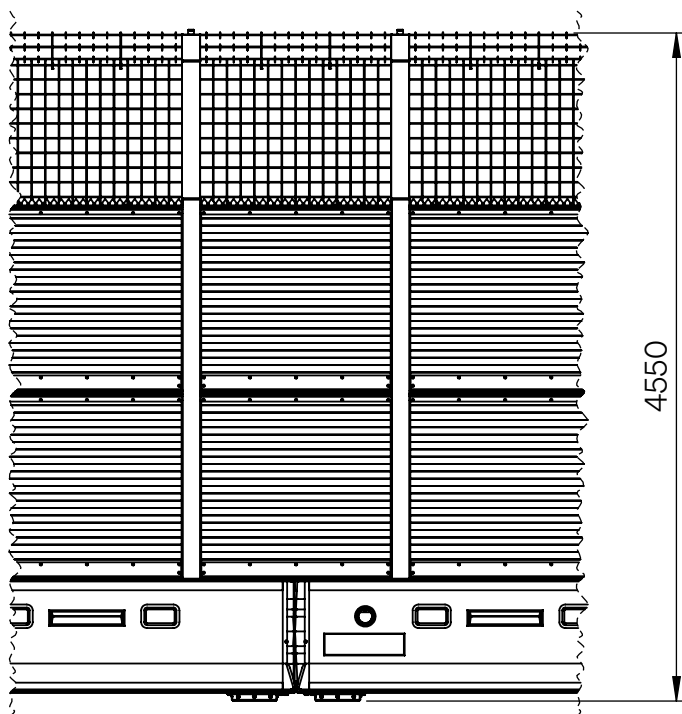


Tuulennopeus kaatuessa	A	B
19 m/s	0,35 m	1,0 m
21 m/s	0,55 m	1,2 m
22 m/s	0,75 m	1,4 m
24 m/s	0,95 m	1,6 m
26 m/s	1,15 m	1,8 m

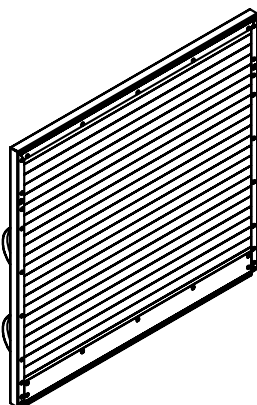


1 x 949105

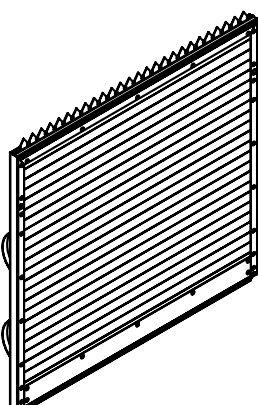

1 x 949107

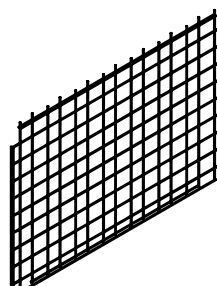


1 x 949113

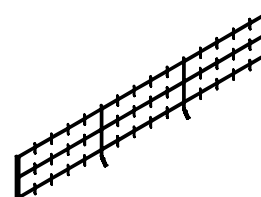


1 x 949112

Asennus


1.

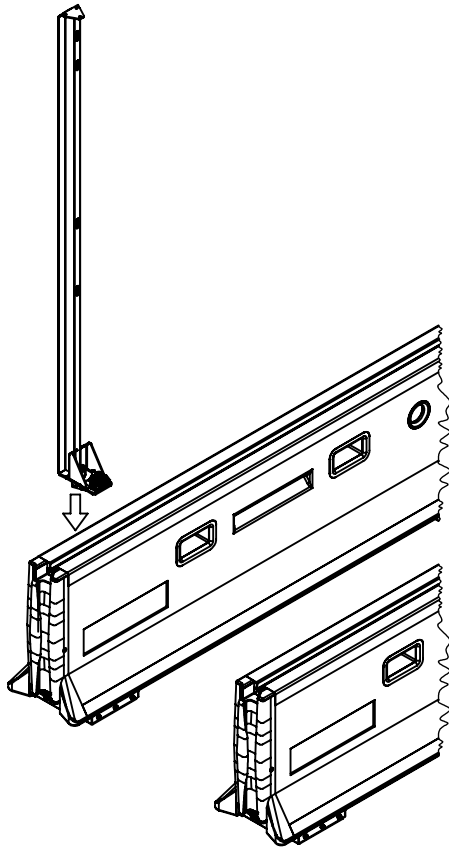


2.

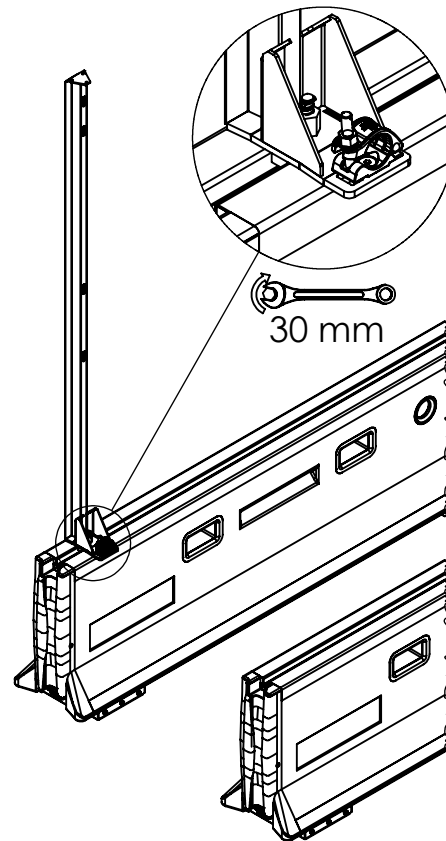

3.

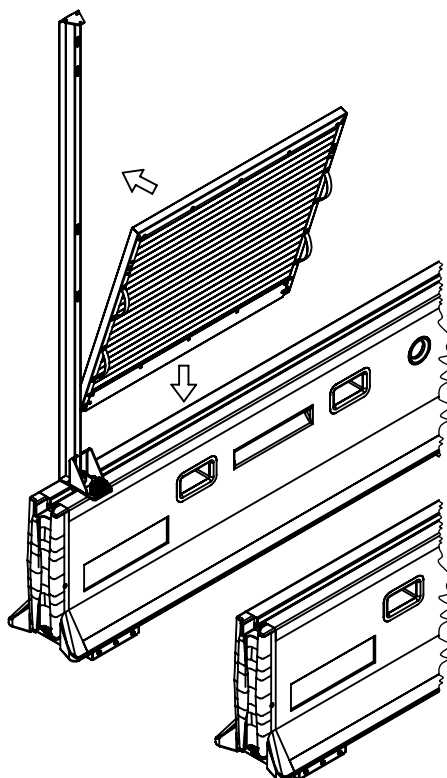


4.

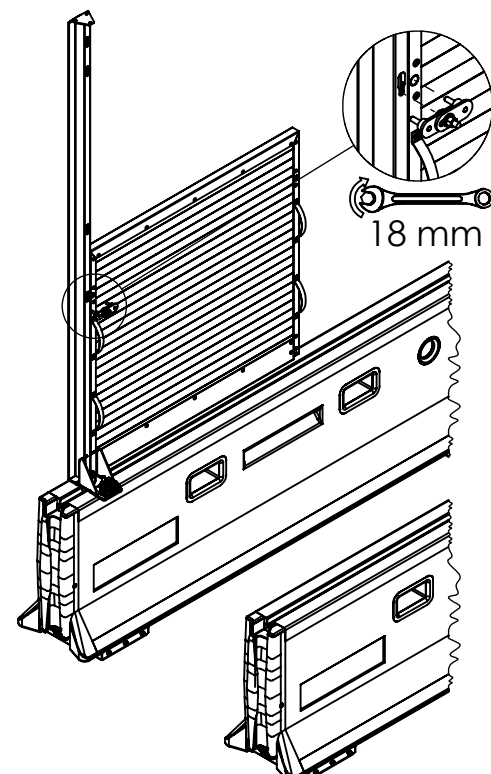


Asennus


5.

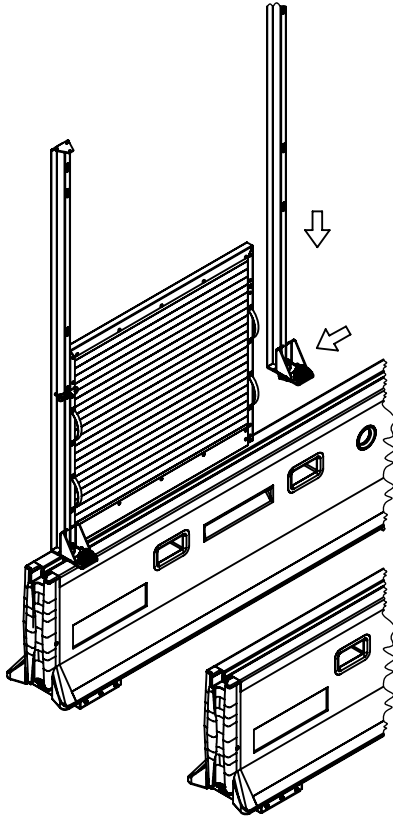


6.

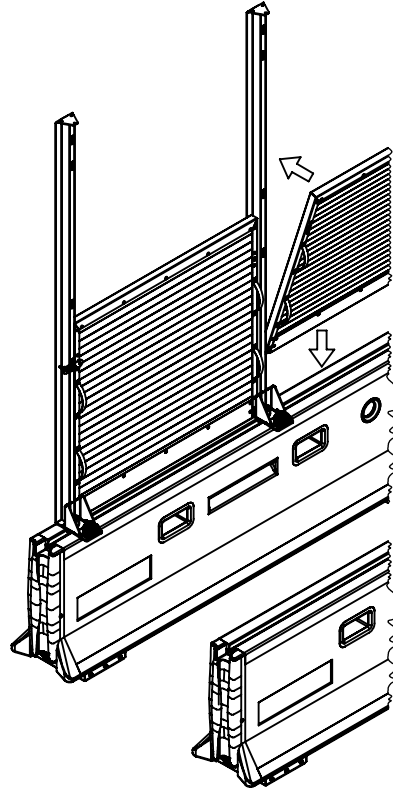

7.

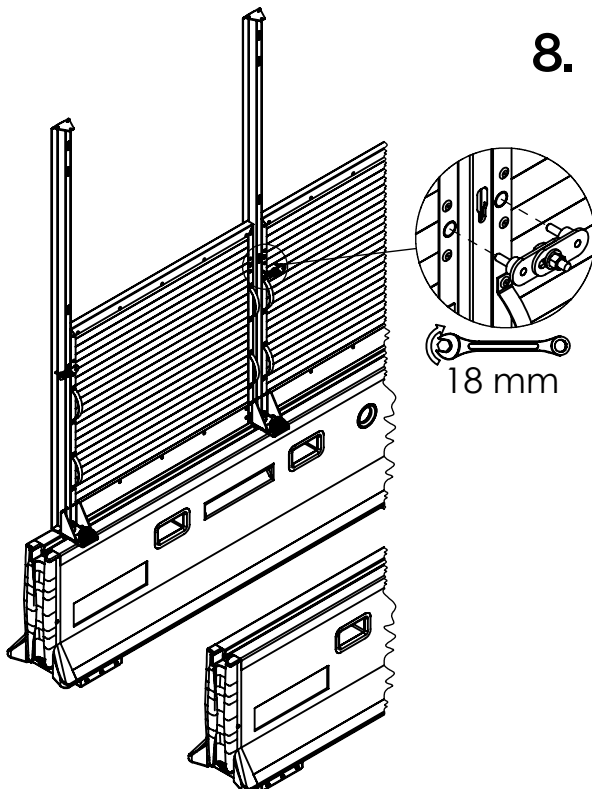


8.

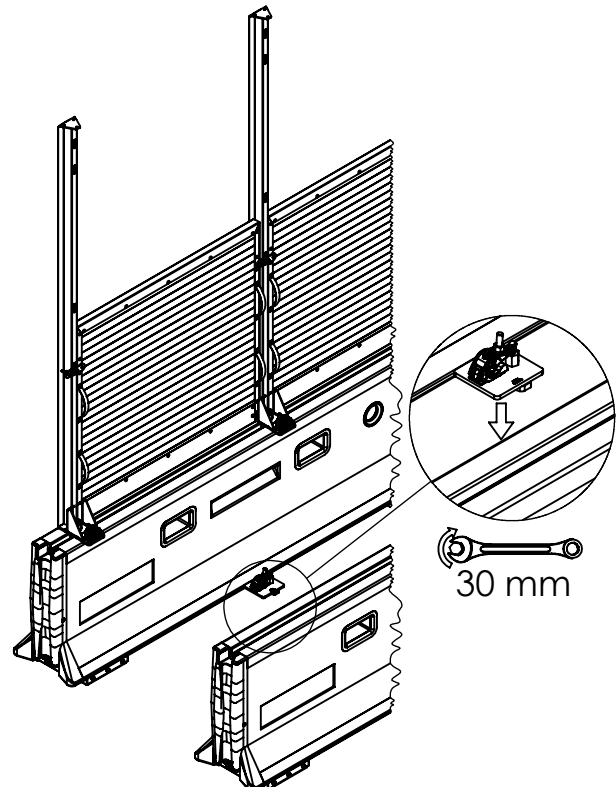


Asennus


9.

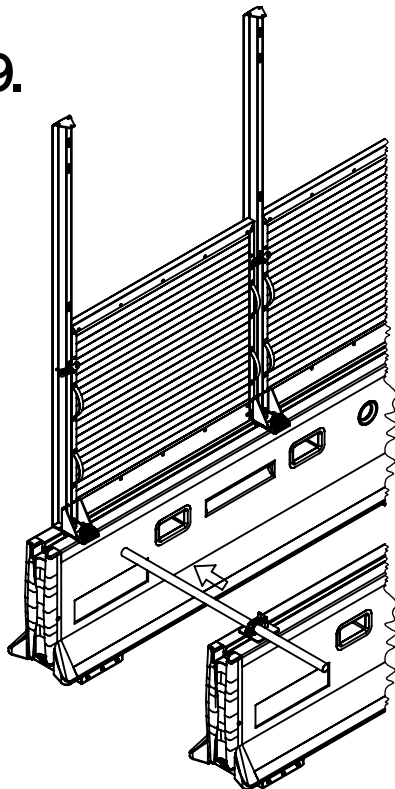


10.

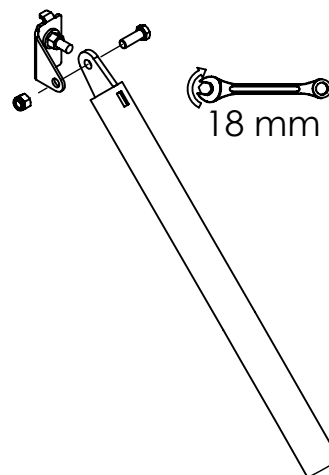

11.

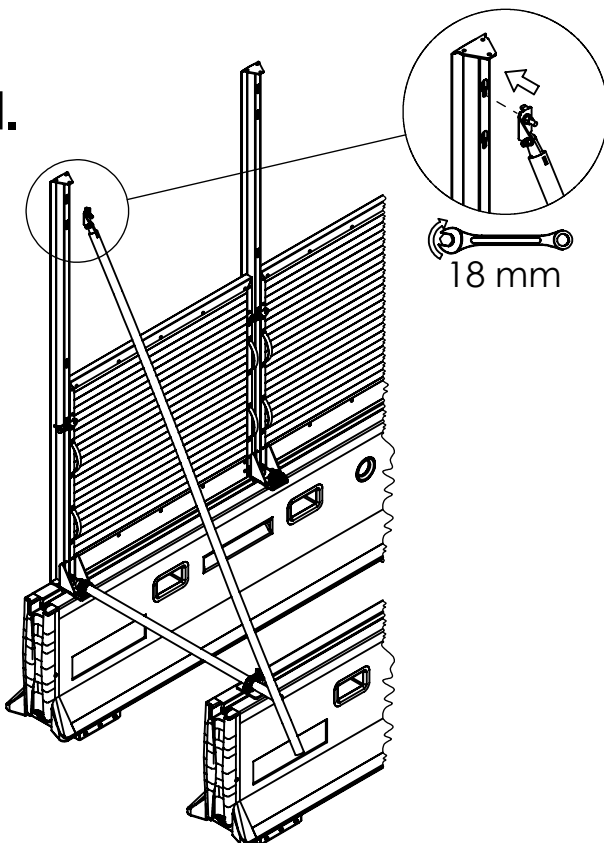


12.

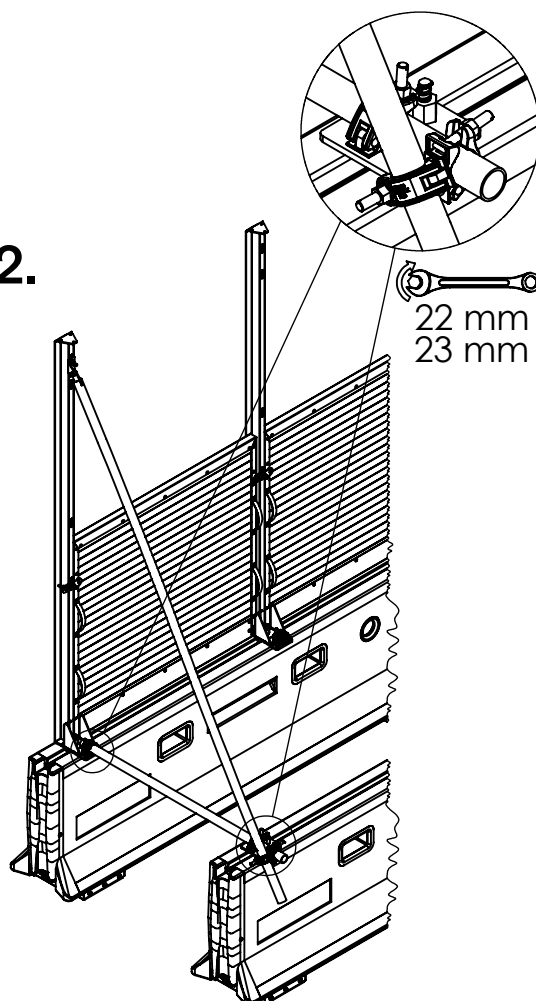


Asennus


13.

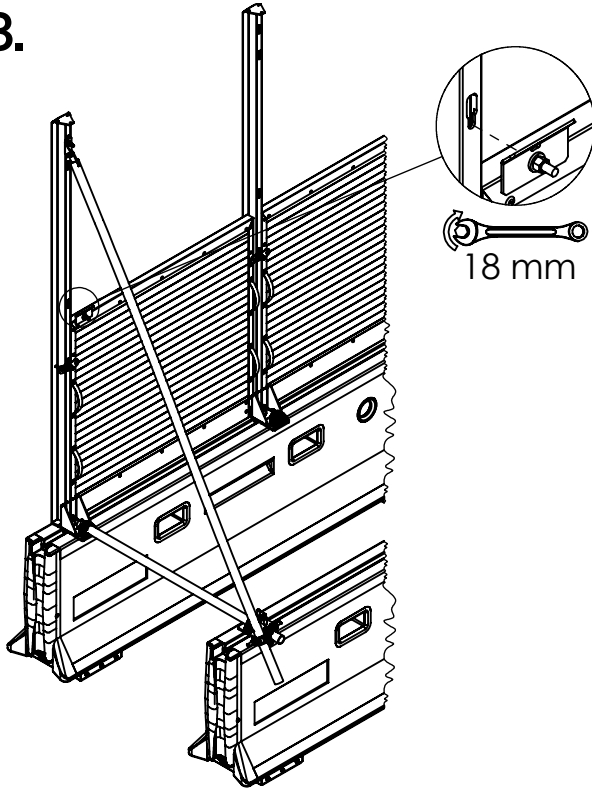

14.

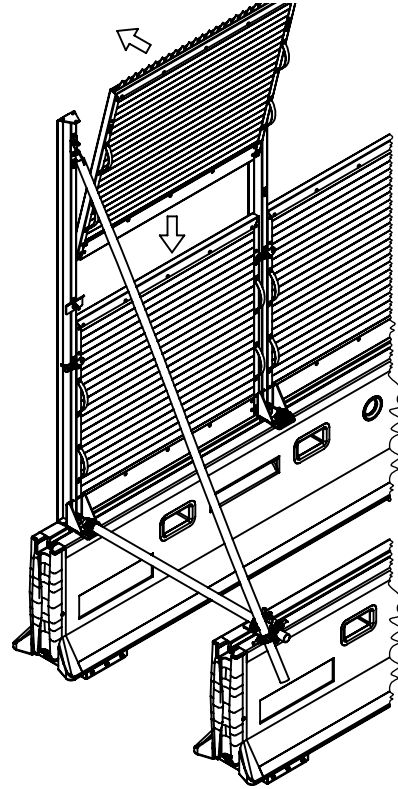

15.

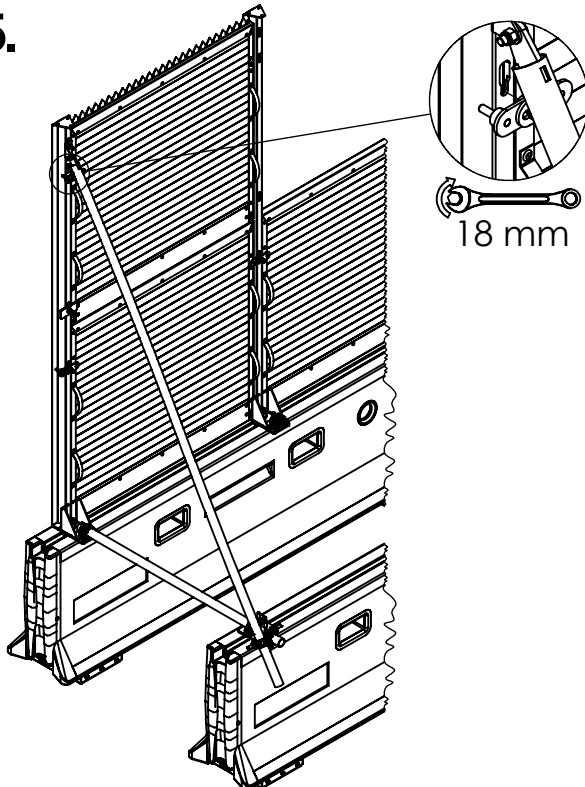

***Katso yläverkon ja piikkilangan asennuskuvaus
SVEA SoundPanelin tuote-esitteestä***

Hyvä muistaa:

YLEISESTI

- Lue aina valmistajan ohjeet varmistaaksesi, että tuotetta käytetään oikein ja turvallisesti.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai asianomaiseen myyntipisteeseen.
- Älä koskaan sekoita eri valmistajien tuotteita keskenään.
- Noudata aina määritettyjä kuormitusrajoja.

SÄILYTYS

- Säilytä tuotteet mahdollisuuksien mukaan ei-korroosioivassa ympäristössä.
- Muista säilyttää tuotteet valmistajan tarkoittamalla tavalla, esimerkiksi pinottaessa, jotta kaatumisen tai vastaavan aiheuttamat vauriot ovat mahdollisimman pieniä.

 Tekniset tiedot	 Paino	 Kiristä ruuviliitokset
 Tarkasta	 Kierrätys	 Löysää ruuviliitokset
 Tarkastusväli päivinä	 Oikein	 Suurin sallittu tuulennopeus
 Tarkastusväli kuukausina	 Väärin	 Voima
 Tarkista suoruus	 Ole varovainen!	 Momentti
 Tarkista halkeilu	 Kiristä ruuviliitokset	 ”Pujota”